INSTALLATION GUIDE
EINBAUANLEITUNG

viledon®

VILEDON HYDRO4 COALESCER PREFILTER
VILEDON HYDRO4 COALESCER VORFILTER

PLEAT ORIENTATION
FALTENAUSRICHTUNG

To avoid damage, please do not touch the filter medium. Properly install the filter with the pleats vertically aligned.

Filtermedium bitte nicht berühren, um Beschädigung zu vermeiden. Filter ordnungsgemäß mit vertikaler Faltenausrichtung einbauen.

WATER STOP BARRIER
WASSERSTOPKANTE

Pay attention to the positioning of the water stop barrier when mounting the hydro4. It is located at the bottom of the clean-gas side (filters back side). For the clip-on version of the hydro4 (hydro4 RWC), ensure the same water stop barrier positioning.

Bei der Montage des hydro4 ist auf die Positionierung der Wasserstopkante zu achten. Diese befindet sich am unteren Ende der Reingasseite (Rückseite). Die gleiche Positionierung gilt auch für die Montage der Clip-On Version des hydro4 Filters (hydro4 RWC).



RAW-GAS SIDE INSTALLATION
STAUBLUFTSEITIGER EINBAU

Installation hydro4 RW

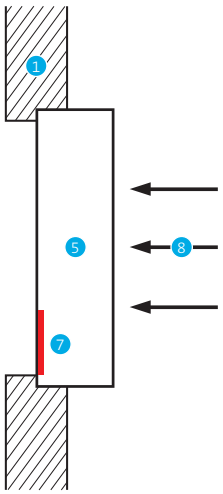

1 = **Mounting frame**
Aufnahmerahmen

2 = **Main filter / frame** 3
Basisfilter / Kopfrahmen 3

4 = **Connecting bolts of main filter**
Bolzen des Basisfilters

5 = **hydro4-RW(C)**
hydro4-RW(C)

6 = **Coupling parts**
Kupplung

7 = **Positioning of the water stop barrier (bottom, back side)**
Position der Wasserkante (Rückseite, unten)

8 = **Direction of air flow**
Strömungsrichtung

Installation hydro4 RWC "Clip-On Version"

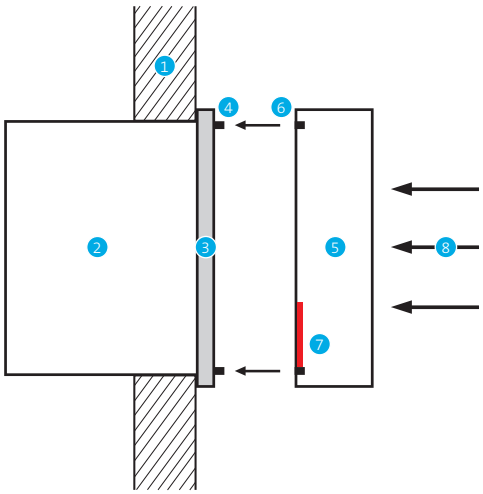

02-IA-766-December-2023-ML
© Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co. KG.
Viledon® is a registered and protected trademark of Carl Freudenberg KG.

FREUDENBERG FILTRATION TECHNOLOGIES
Contact us
www.freudenberg-filter.com

FREUDENBERG
INNOVATING TOGETHER